
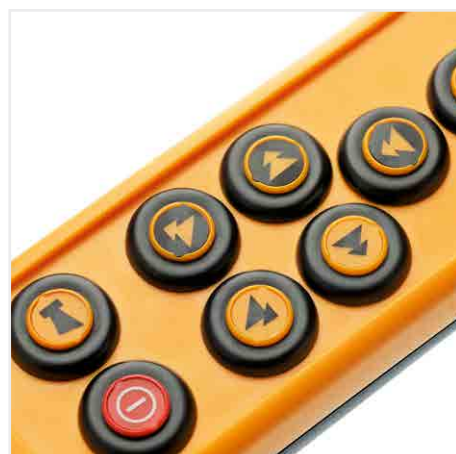


# ABURemote

Gir deg friheten du trenger

ABURemote gir deg friheten du trenger ved transport av store laster. Utfør flyttingen av lasten fra stedet der du står trygt og har best oversikt. Og med ABURemote kan du gjøre det med bare én hånd.

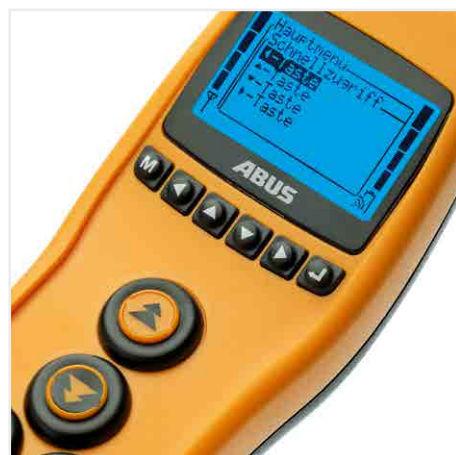

Industrikran Norge AS - Varabergveien 6, 4050 Sola - Telefon 51 41 56 00 - post@industrikran.no

## Moderne

menystyring

Selv med mange funksjoner blir du fort vant med ABURemote. Den intuitivt utformede menyen gir deg rask tilgang til alle kranfunksjonene du trenger. Fire funksjonsknapper kan du selv tilordne til de funksjonene du bruker oftest.



## Ufølsom

mot signalforstyrrelser

ABURemote kommuniserer automatisk med valgt kran på ledige radiokanaler, og er derigjennom svært motstandsdyktig mot signalforstyrrelser.



## Behagelig

betjening

ABURemote håndsender tar spesielt hensyn til ergonomi slik at du kan betjene kranen med én hånd. Store trykknapper med lang trykkvanding og fint avstemte trykkpunkter garanterer behagelig betjening også ved lengre tids bruk.



## Belyst

display

Fra det belyste displayet får du informasjon om de valgte funksjonene, om aktive kraner og løpekatter, signalstyrke og ladetilstanden for batteriene. Brukeren gjenkjenner kranens driftstilstand med et blick på fargene i displayet. Og naturligvis vekten av lasten i kroken dersom det er installert lastindikatorsystem. Også nettovekten.



## Lading av batteri

Veldig enkelt

Lading av batteriene er blitt en lek: Plasser senderen i den medfølgende ladestasjonen og via induksjon lades batteriene. Demontering av batteriene er ikke lenger påkrevd. Beskyttelsesetuiet, stropp eller skulderrem forblir også på senderen under lading. Ved lading skifter senderen automatisk modus til "Standby" og viser ladestatus i displayet. Ladestasjonen kan enten stå horisontalt eller monteres vertikalt på en vegg. Utstyr for veggmontering er inkludert. Det kunne ikke vært enklere.



## Standardbatterier

Mignon (AA)

Glem kostbare og unødvendige utskiftninger av spesialbatterier. ABURemote bruker standardbatterier. Mer enn 40 timer pr. stykk. Reservebatterier kan du alltid ha tilgjengelig i hoftebeltet til hovedsenderen til ABURemote-systemet. Det er ikke lenger nødvendig å avbryte arbeidet for å hente nye batterier.

